

■ エスビー5101 (SB5101J) ・ エスビー5100 (SB5100J) 1 / 2

前 面




- ① Standby ボタン
Standby ボタンを押すことでインターネットの接続を一時切断することができます。
- ② Power ランプ
● グリーン点滅：スタートアップ診断中
点灯：ケーブルモデムの電源が入っている状態
- ③ Receive ランプ
● グリーン点滅：受信チャンネル接続をスキャン中
点灯：ダウンストリームチャンネルに接続状態
- ④ Send ランプ
● グリーン点滅：送信チャンネル接続をスキャン中
点灯：アップストリームチャンネルに接続状態
- ⑤ Online ランプ
● グリーン点滅：ネットワーク接続をスキャン中
点灯：スタートアップのプロセスが完了した状態
- ⑥ PC/Activity ランプ
● オレンジ点滅：データ転送または受信
点灯：PC やルーターなどの機器に背面パネルにある、イーサネットコネクタから接続している状態
- ⑦ Standby ランプ
● オレンジ点灯：Standby ボタンが押されたため、インターネット接続が切断されている状態。
※このランプが点灯している間、他のランプはすべて消えています。

正面から見て、上からランプが 5 つ点灯状態であれば基本的に正常に通信が可能な状態です。(PC やルーターに接続されていない場合は、PC/Activity ランプ (正面・上から見て 5 番目のランプ)) が点滅・点灯致しません。

■ エスビー5101 (SB5101J) ・ エスビー5100 (SB5100J) 2 / 2

背 面

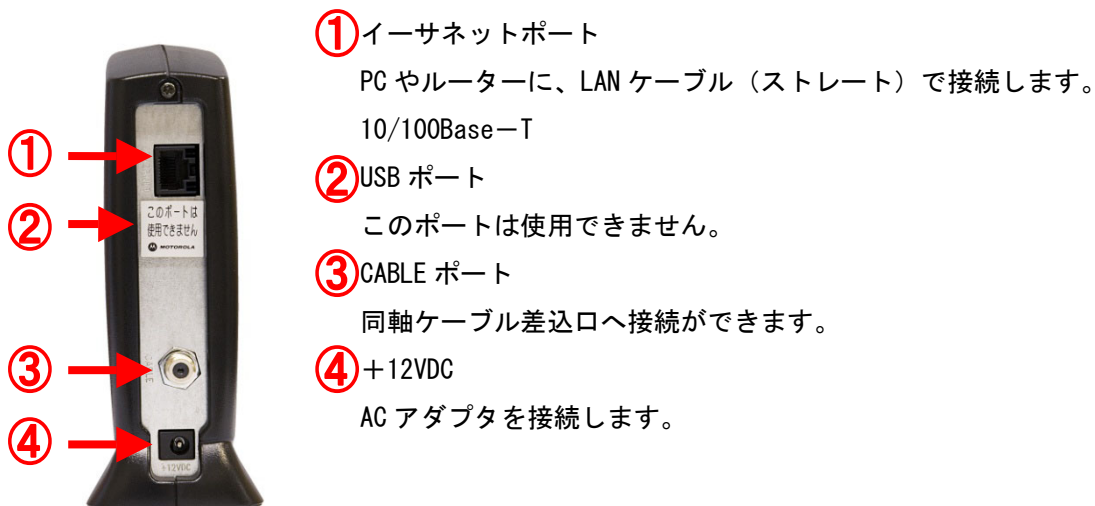

取り扱い上の注意

1. モデムは、テレビ鳴門と定期的に通信をしておりますので、電源をなるべく切らずにお使い下さい。
2. モデムに接続されている同軸ケーブルは、絶対に外さないで下さい。ノイズ発生の原因となり、他のお客様の通信にも影響を与えてしまいます。
3. 故障の原因になりますので、モデムを高温 (40 度以上) ・ホコリの多い場所へ置かないでください。
4. 落雷によりモデムやネットワーク機器が故障することがあります。雷が予想される場合は、モデムの電源ケーブルを抜き、LAN ケーブルも外していただくことをお勧めします。