

## ケーブルモデムの各ランプと通信状況について

### エスピー6120(SB6120J)

フロントパネルのランプは電源、通信及びエラーに関する状態を表示します。

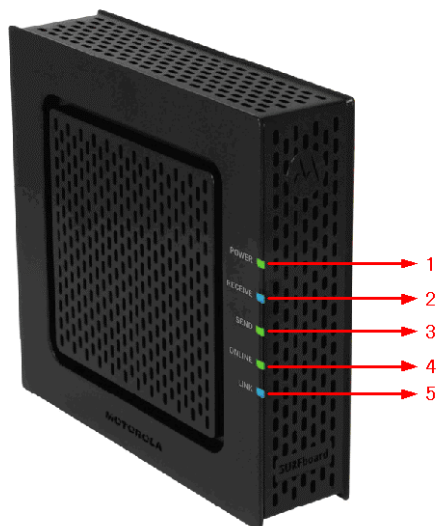


図	前面表示	点滅時	点灯時
1	Power LED	スタートアップ診断中	モデムの電源が入っています
2	Receive LED	受信(ダウンストリーム)チャンネル 接続をスキャン中	ダウンストリームチャンネル 青色:120M プランで接続しています。
3	Send LED	送信(アップストリーム)チャンネル 接続をスキャン中	アップストリームチャンネル 緑色:接続確立済み
4	Online LED	ネットワーク設定サーバー 接続のためにスキャン中	モデム接続作業完了(通信可能)
5	Link LED	データ転送または受信 中	イーサネットポートの接続確立済み 青色:1G のリンク速度で端末と接続して います。 オレンジ色:10/100M のリンク速度で端 末と接続しています。